


831085000 rev. 1.1 08/07/2026

Korisnički priručnik s 3 tipke**PEĆ NA PELETE**



3 TIPKE

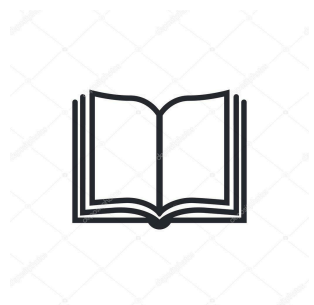

Primjerak na izvornom jeziku
Pažljivo pročitajte prije uporabe

SADRŽAJ

1 OPIS PROIZVODA	3
1.1 TEHNIČKI PODACI	3
1.2 ZNAČAJKE PROIZVODA	5
2 UPORABA PROIZVODA	7
2.1 ZASLON S 3 TIPKE	7
2.2 KORISNIČKE FUNKCIJE	8
2.3 ALARMI	10

SADRŽAJ

1 OPIS PROIZVODA

1.1 TEHNIČKI PODACI



Tip peći „TYPE” naveden je na CE pločici na stražnjoj strani proizvoda ili s unutarnje strane vrata koja se otvaraju.

Tip	SP6	SPCT6	SPCT8	SS10-24	S10-24	SP7
Toplinska snaga (P _{MAX} / P _{MIN} kW)	5.0/2.5	6.0 / 2.5	8.0/2.5	9.9 / 3.0	9.9 / 4.5	7,0 / 3,0
Učinkovitost (P _{MAX} / P _{MIN} %)	87.5/92.0	88.5 / 90.0	88.0/90.0	89.0 / 93.5	90.0 / 94.5	91,0 / 93,0
Potrošnja peleta (P _{MAX} / P _{MIN} kg/h)	1.3/0.6	1.4 / 0.6	2.0/0.6	2.5 / 0.6	2.3 / 1.0	1,6 / 0,7
CO pri 13 % O ₂ (P _{MAX} / P _{MIN} mg/Nm ³)	237 / 294	155 / 166	122 / 166	156 / 122	72 / 126	168 / 190
Temperatura dimnih plinova (MAX °C)	227	173	214	202	204	158
Protok dimnih plinova (MAX g/s)	4.1	4.9	6.1	7.2	6.7	5,1
Minimalni potlak (Pa)	11	11	12	12	11	13
Razred dimnjaka	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G
Napon / frekvencija (V/Hz)	230/50	230 / 50	230/50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Nazivna električna snaga (W)	250	320	320	345	345	335
Vrsta uređaja	B	B	B	BE	BE	BE
Udaljenost od zapaljivog zida (mm)						
dR	250	100	100	30	30	100
dS	300	250	250	300	300	150
dB	0	0	0	0	0	20
dC	750	750	750	750	750	750
dP	2000	2000	2000	2000	2000	1000
dF	1500	1500	1500	1500	1500	300
dL	1500	1500	1500	1500	1500	300
dnon	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
s	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Način rada uređaja	CON	CON	CON	CON	CON	CON

s = Izolacijski materijal toplinske vodljivosti 0,07 W/mK pri 200 °C

Tip	CPV-8072	CPV-8072 Ugradbeni	CPF-85	SPF8,55S	GP-205S
Toplinska snaga (P _{MAX} / P _{MIN} kW)	7.2/2.5	7.2/2.5	8.6/3.4	7.5/3.0	19.5 / 7.5
Učinkovitost (P _{MAX} / P _{MIN} %)	90.0/93.0	90.0/93.0	92.5/95.0	88.0/90.5	91,0 / 95,0
Potrošnja peleta (P _{MAX} / P _{MIN} kg/h)	1.7/0.6	1.7/0.6	1.9/0.7	1.8/0.6	4.6 / 1.8
CO pri 13 % O ₂ (P _{MAX} / P _{MIN} mg/Nm ³)	0.020/0.014	0.020/0.014	0.018/0.054	0.018/0.023	0.005 / 0.002
Temperatura dimnih plinova (MAX °C)	146	146	111	188	170
Protok dimnih plinova (MAX g/s)	5.2	5.2	6.1	6.9	10.4
Minimalni potlak (Pa)	11	11	12	12	12
Razred dimnjaka	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G
Napon / frekvencija (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nazivna električna snaga (W)	320	320	320	340	450
Vrsta uređaja	B	B	B	BE	CM50
Udaljenost od zapaljivog zida (mm)					
dR	10	10	50	200	80
dS	200	10	50	300	200
dB	0	0	0	0	0
dC	750	750	750	750	750
dP	2000	2000	2000	2000	2000
dF	1500	1500	1500	1500	1500
dL	1500	1500	1500	1500	1500
dnon	10	10	50	100	80
s	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Način rada uređaja	WITH	WITH	WITH	WITH	WITH

s = Izolacijski materijal toplinske vodljivosti 0,07 W/mK pri 200 °C

1.2 ZNAČAJKE PROIZVODA

Za karakteristike proizvoda pogledajte odjeljak Tehnički podaci, a za sve informacije o pravilnoj ugradnji Priručnik za ugradnju, uporabu i održavanje.



Kod ugradnje s gornjim izlazom dimnih plinova potrebno je ukloniti prethodno izrezani dio na gornjoj strani proizvoda. Čekićem odlučno udarite u označeni dio. Pazite da ne oštetite ostatak peći.

TRADICIONALNE PEĆI I GENERATOR



DIMOVOĐ S CIJEVI PROMJERA 80 mm SMIJE BITI DUG NAJVIŠE 6 METARA. SVAKO KOLJENO OD 90° ILI T-SPOJ RAČUNA SE KAO 1 METAR CIJEVI. ZA ISPRAVAN RAD I UČINKOVITOST SVIH NAŠIH UREĐAJA NA PELETE, PRIJE SPAJANJA NA DIMNJAK UGRADITE T-SPOJ I NAJMANJE 1 RAVNI METAR DIMOVOĐA CERTIFICIRANOG PREMA NORMI EN 1856-2.



Ugradite turbulator (ako postoji) u dimovodnu cijev. Njegov ravni dio mora se oslanjati na dno T-spoja.



USKA PEĆ SP7



Za bočnu i stražnju ugradnju peći SP7 upotrijebite koljeno od 45° promjera 80 mm, a zatim nastavite T-spojem.



PEĆI NA PELETE

Ovisno o kupljenom modelu, peć se može ugraditi u kuhinjski element ili postaviti samostojeće. Kod ugradbenih peći namještaj se može sigurno postaviti uz ploču za kuhanje. Sigurnosni razmak određen je glavama vijaka ugrađenih u poklopac. Razmak između poklopca i ploče moguće je zatvoriti silikonom otpornim na visoke temperature.

Prije ugradnje peći otpustite vijke i zakrenite stražnji rubni lim, ako postoji. Ako je potreban stražnji izlaz dimnih plinova, uklonite prethodno izrezani dio na stražnjoj strani i postavite dimovodnu cijev.

Ova peć spaja praktičnost peleta i tradicionalnu ekonomičnu kuhinjsku peć, pa omogućuje istodobnu pripremu jela i zagrijavanje prostorije. Konstrukcija pruža mnogo prostora za kuhanje. Peleti su jednostavni za rukovanje i doziranje, omogućuju preciznu regulaciju temperature te su čisti i ne stvaraju nered.

Ova ventilirana peć ima praktičan sustav punjenja peleta s prednje strane. Široka gornja ploča od čelika ili staklokeramike namijenjena je kuhanju uporabom proizvedene topline. Izlaz dimnih plinova može biti gornji ili stražnji.

Zimi prisilna ventilacija omogućuje brzo i ravnomjerno zagrijavanje prostorije, dok se ljeti može kuhati bez prisilne ventilacije. Uz funkcionalnost, pozornost je posvećena i dizajnu: velika staklena površina omogućuje pogled na plamen.

PEĆI NA PELETE S PEĆNICOM

Štednjak na pelete s pećnicom može se ugraditi ili postaviti samostojeće.

Kod ugradbenih modela namještaj se može sigurno postaviti uz ploču za kuhanje. Sigurnosni razmak određen je glavama vijaka u poklopcu. Razmak između poklopca i ploče moguće je zatvoriti silikonom otpornim na visoke temperature.

Prije ugradnje otpustite vijke i zakrenite stražnji rubni lim, ako postoji. Ako je potreban stražnji izlaz dimnih plinova, uklonite prethodno izrezani dio na stražnjoj strani i postavite dimovodnu cijev.

Opis dijelova

Peć na pelete	Peć na pelete s pećnicom
 	 

Legenda: VEN: izlaz ventilacijskog zraka; PI: gornja ploča od čelika ili staklokeramike (samo model bez pećnice); CP: izvlačna ladica za pelete; DI: zaslon; POR: vrata ložišta; PF: vrata pećnice; SC: donja vrata (mjesto sklopke ON/OFF, sigurnosnog termostata i priključnice RS232).

PEĆ NA PELETE S PEĆNICOM

Proizvod izlazi iz tvornice s gornjim odvodom dimnih plinova.

Ako se peć ugrađuje sa stražnjim odvodom dimnih plinova, uklonite prethodno izrezani dio na stražnjoj strani i zatim postavite dimovodnu cijev.

Opis dijelova




Legenda: VEN: izlaz ventilacijskog zraka; CP: izvlačna ladica za pelete; DI: zaslon; POR: vrata ložišta; PF: vrata pećnice.



Kod ovog proizvoda ventilator zraka može se okrenuti i kanalima usmjeriti zrak u prostoriju sa stražnje strane. Ako se zrak iz peći odvodi u drugu prostoriju, imajte na umu da se zrak uzima iz prostorije u kojoj je peć postavljena te da se pri kuhanju mirisi hrane mogu prenijeti i u drugu prostoriju.

2 UPORABA PROIZVODA

2.1 ZASLON S 3 TIPKE

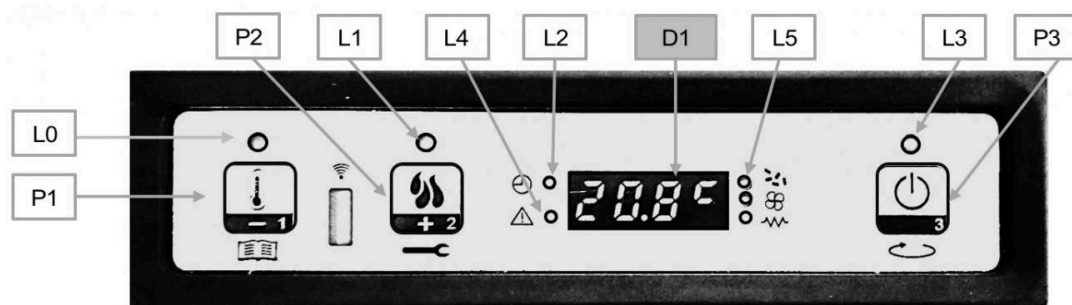

Upravljačkom pločom rukuje se pomoću nekoliko tipki. Zaslone i LED pokazivače obavještavaju o radnom stanju peći. U načinu programiranja na zaslonu se prikazuju svi parametri koji se mogu mijenjati tipkama.

OPIS UPRAVLJAJKE PLOČE

LED (L0): zadana temperatura prostorije	LED (L5): puž / izmjenjivač / grijač
LED (L1): zadana snaga	Tipka (P1): smanjenje / izbornik / temperatura
LED (L2): vremenski program	Tipka (P2): povećanje / stanje peći / snaga
LED (L3): uključivanje / isključivanje	Tipka (P3): ON/OFF / izlaz / potvrda
LED (L4): alarm	Zaslone (D1): stanje / snaga / parametar

IZBORNİK

Pritisnite P1 za ulazak u izbornik. Izbornik sadrži više stavki i razina za pristup postavkama i programiranju upravljačke ploče.

POSTAVLJANJE SATA (SET CLOCK)

Držite tipku P1 dok se ne pojavi M1 i potvrdite tipkom ON/OFF (P3). Tipkama P1 i P2 odaberite trenutni dan i pritisnite tipku za paljenje; postavite sat i potvrdite tipkom P3, zatim minute i ponovno P3. Postavite redni broj dana pa potvrdite P3, zatim mjesec i P3 te tekuću godinu. Za potvrdu i izlazak držite P3 dok se ponovno ne prikaže vrijeme.

VREMENSKO PROGRAMIRANJE (SET CHRONO)

Podizbornik – Aktiviranje vremenskog programa:

Držite P1 dok se ne pojavi M1, zatim pritisnite P2 do M2. Potvrdite tipkom P3. Pojavit će se izbornik M2-1; potvrdite tipkom P3 i tipkom P1 postavite ON za uključivanje općeg vremenskog programa. Vratite se držanjem P3, a tipkom P2 odaberite program koji želite uključiti.

Podizbornik – Dnevni program: dva fiksna ciklusa uključivanja i isključivanja za svaki dan.

Podizbornik – Tjedni program: četiri ciklusa uključivanja i isključivanja; za svako vrijeme potrebno je odabrati dane.

Podizbornik – Vikend program: dva ciklusa uključivanja i isključivanja za subotu i nedjelju.

Postavljanje programa:

Uđite u željeni program jednim pritiskom na P3. Prvi parametar omogućuje aktiviranje programa; postavite ga na ON pritiskom na P2 (POZOR: UKLJUČITE SAMO JEDAN PROGRAM ISTODOBNO KAKO BISTE IZBJEGLI POTEŠKOĆE S VREMENSKIM PROGRAMOM). Pritisnite P3 za postavljanje vremena START; tipkama P1 i P2 odredite vrijeme uključivanja. Pritisnite SET (P3) za vrijeme STOP te tipkama P1 i P2 postavite isključivanje. Samo za tjedni program ponovno pritisnite SET (P3) za izbor dana: tipkom ON/OFF pomičite se kroz dane, a tipkama P1 i P2 odaberite ON ili OFF. Nakon postavljanja vremena i dana držite tipku ON/OFF dok se ne vrati početni prikaz. Ako je program pravilno postavljen, zasvijetlit će zelena LED lampica kraj sata u gornjem lijevom kutu zaslona.

ODABIR JEZIKA (SELECT LANGUAGE)

Ova naredba služi odabiru jednog od raspoloživih jezika. Tipkom P2 (povećanje) i P1 (smanjenje) pregledajte mogućnosti te potvrdite tipkom P3.

STANJE MIROVANJA (STAND-BY)

U ovom izborniku možete uključiti ili isključiti automatsko stanje mirovanja peći. Ako je uključeno i ispunjeni su svi uvjeti, peć prelazi u MODULATE – OK STDBY. To stanje traje 10 minuta, nakon čega se peć isključuje i ponovno uključuje prema potrebi.

ZVUČNI SIGNAL (BUZZER MODE)

Omogućuje uključivanje i isključivanje zvučnog signala upravljača pri alarmu. Tipkama P1 ili P2 odaberite postavku, a tipkom P3 potvrdite.

PRVO PUNJENJE (FIRST LOAD)

Funkcija je dostupna samo kada je peć ISKLJUČENA. Omogućuje punjenje pužnog transportera pri prvom pokretanju peći kada je spremnik za pelete prazan. Nakon odabira INITIAL LOAD na zaslonu se pomiče poruka „Press more”. Pritisnite P2 (povećanje). Ventilator dimnih plinova radi najvećom brzinom, a puž se pokreće (uključena je LED lampica puža). Oba se isključuju nakon isteka vremena prikazanog na zaslonu ili pritiskom na P3.

STANJE PEĆI (STOVE STATUS)

Uđite u izbornik STOVE STATUS. Nakon pritiska na P3 zaslon redom prikazuje stanje nekoliko radnih veličina tijekom uobičajenog rada peći.

TEHNIČKI IZBORNIK (TECHNICAL)

Ovaj je izbornik namijenjen instalateru peći.

IZLAZ (EXIT)

Odaberite ovu stavku i pritisnite P3 kako biste izašli iz izbornika i vratili se na prethodni prikaz.

2.2 KORISNIČKE FUNKCIJE

U nastavku je opisan standardni rad pravilno ugrađene upravljačke ploče na peći na zrak te funkcije dostupne korisnicima.

PALJENJE PEĆI

Držite tipku P3 nekoliko sekundi za uključivanje peći. Uspješno započeto uključivanje prikazuje se porukom „ON” i treptanjem LED pokazivača ON/OFF. U toj fazi peć ulazi u predgrijavanje: uključuju se električni grijač (što pokazuje pripadajuća LED lampica) i ventilator dimnih plinova. Svaka poteškoća otkrivena tijekom paljenja prikazuje se na zaslonu, a peć prelazi u stanje alarma.

DOVOD PELETA

Nakon približno jedne minute počinje dovod peleta, a na zaslonu se pojavljuje „Load Pellets”. U prvoj fazi pužni transporter tijekom određenog vremena dovodi pelete u plamenik. U drugoj fazi puž prestaje raditi, dok brzina ventilatora dimnih plinova i grijač ostaju nepromijenjeni. Ako se gorivo ni tada ne zapali, puž se ponovno uključuje, a grijač ostaje uključen.

PLAMEN JE PRISUTAN

Kada temperatura dimnih plinova dosegne i prijeđe unaprijed zadani prag, peć prelazi u način paljenja, a na zaslonu se pojavljuje „FIRE PRESENT” ili „STABILISATION”. Brzina ventilatora dimnih plinova ostaje stalna, puž radi određeno vrijeme, a grijač se isključuje. Svaka poteškoća u ovoj fazi uzrokuje zaustavljanje upravljačke ploče i prelazak peći u stanje pogreške.

RAD PEĆI

Kad temperatura dimnih plinova dosegne zadanu vrijednost i zadrži je tijekom unaprijed određenog vremena, peć prelazi u normalni radni način. Gornji zaslon prikazuje vrijeme i temperaturu prostorije, a donji zadanu snagu grijanja i trenutnu razinu snage. Snaga se namješta tipkom P2, a temperatura prostorije tipkom P1. Kada temperatura dimnih plinova dosegne određeni prag, uključuje se ventilator izmjenjivača topline. Tijekom rada peć čisti plamenik. Na zaslonu se pomiče „CLEAN FIRE PIT” ili „PUL-BRACIERE”; puž radi (njegova LED lampica svijetli), kao i ventilator dimnih plinova. Nakon predviđenog vremena peć se vraća u radni način.

PROMJENA ZADANE SNAGE GRIJANJA

Tijekom normalnog rada („WORKING”) snaga se mijenja tipkom P2. Ponovnim pritiskom na P2 povećava se snaga, a tipkom P1 smanjuje. Zadana snaga prikazuje se na zaslonu. Za izlaz iz postavljanja pričekajte pet sekundi bez pritiska na tipke ili pritisnite P3.

PROMJENA ZADANE TEMPERATURE PROSTORIJE

Pritisnite P1 za promjenu zadane sobne temperature. Na zaslonu se prikazuje vrijednost SET. Tipkom P1 smanjite, a tipkom P2 povećajte temperaturu. Vrijednost se sprema nakon približno pet sekundi, a zaslon se vraća na uobičajeni prikaz. Iz postavljanja možete izaći i tipkom P3.

DOPUNJAVANJE SPREMNIKA TIJEKOM RADA (SAMO MODELI SA ZASTITOM SPREMNIKA)

Tijekom rada peć se može dopuniti peletima. Pri otvaranju spremnika puž se isključuje i oglašava se sigurnosni zvučni signal koji upozorava da su vrata spremnika otvorena. Imate 90 sekundi za dopunu goriva i zatvaranje vrata. Nakon toga peć prelazi u alarm DEPRESSION / PRESSURE SWITCH. Poništite alarm te po završetku završnog čišćenja ponovno uključite peć.

UPORABA VANJSKOG TERMOSTATA / KRONOTERMOSTATA

Ako želite rabiti vanjski sobni termostad, spojite ga na priključke TERM.

- Vanjski termostad
- Vanjski kronotermostad

Vanjski termostad peći aktivan je kada je kontakt zatvoren dok je peć uključena.

TEMPERATURA PROSTORIJE DOSEGNE ZADANU VRIJEDNOST (SET)

Kada se dosegne zadana sobna temperatura, snaga peći automatski se smanjuje na najmanju vrijednost. Na zaslonu se prikazuje „MODULATION” ili „MODULA”. Padne li temperatura prostorije ispod zadane vrijednosti, peć se vraća u način „Work” i na prethodno zadanu snagu. Ako je priključen vanjski termostatski i zadana temperatura podešena na T-e, pri otvorenom kontaktu počinje modulacija, a pri zatvorenom se vraća zadana snaga.

STANJE MIROVANJA (STAND-BY)

Kad je uključena u izborniku, funkcija Stand-by omogućuje isključivanje peći nakon ispunjenja određenih uvjeta. Aktivira se ako je tijekom zadanog vremena sobna temperatura viša od zadane temperature (Room set) uvećane za prethodno definiranu temperaturnu razliku. Prikazuje se „OK ST-BY / GO STAND-BY”, a nakon isteka vremena „WAIT FOR COOLING”. U tom stanju puž više ne radi, a izmjenjivač topline se isključuje. Kada se dimni plinovi ohlade do zadane granice, peć prelazi u stanje mirovanja i prikazuje „Stand-By / STOP ECO TEMP OK / ATTESA RICHIESTA”. Puž, izmjenjivač i ventilator dimnih plinova tada su isključeni. Peć se ponovno pokreće kada sobna temperatura padne ispod zadane vrijednosti umanjene za temperaturnu razliku.

ISKLJUČIVANJE PEĆI

Za isključivanje držite P3. Na zaslonu se prikazuje „SHUTDOWN” ili „PUL FINALE”. Motor puža se zaustavlja (LED puža ne svijetli), a ventilator dimnih plinova radi zadanom brzinom. Ventilator izmjenjivača (uključena LED lampica) ostaje aktivan dok temperatura dimnih plinova ne padne ispod zadane vrijednosti. Nakon određenog vremena, kada se dimni plinovi dovoljno ohlade, peć se isključuje i prikazuje „SPENTO” ili „OFF”.

POSEBNE ZNAČAJKE PEĆI SP4

Ovaj se model automatski isključuje nakon svakih 8 sati rada, neovisno o tome je li rad neprekinut ili s prekidima i neovisno o postavkama dnevnog, tjednog ili vikend programa CHRONO SET. Peć se gasi radi čišćenja plamenika i prikazuje „CLEAN BURN POT”. Nakon ručnog čišćenja može se ponovno uključiti. Poništite stanje držanjem tipke P3. Unutarnji brojač automatski se vraća na nulu do sljedećih osam sati rada.

POSEBNE ZNAČAJKE PEĆI NA PELETE BEZ PEĆNICE

Snage su raspoređene ovako:

PTN1, PTN2, PTN3, PTN4, PTN5: razine grijanja s ventilacijom. PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-5: razine bez ventilacije. Ljeti, ako je potrebno kuhati ili na drugi način rabiti peć, odaberite razine PT kako ventilacija ne bi zagrijavala prostoriju.

POSEBNE ZNAČAJKE PEĆI NA PELETE S PEĆNICOM

UPORABA PEĆNICE

Razine snage su P1, P2, P3, P4, P5 i OVEN. Na razinama P1 do P5 uređaj radi kao klasična peć s unaprijed zadanom snagom i ventilacijom prostorije. Tipkom 1 mijenja se sobna temperatura. U načinu OVEN peć radi ovisno o temperaturi pećnice. U pećnici se nalazi osjetnik koji regulira njezinu temperaturu. Snaga peći odabire se automatski u skladu s temperaturom pećnice kako bi ona ostala stalna. Temperaturu pećnice moguće je namjestiti tipkom 1 na zaslonu isključivo u načinu OVEN. Ako temperatura pećnice prijeđe zadanu vrijednost, ventilacija prostorije pomaže u ujednačavanju temperature.

UPORABA ODBROJAVANJA (TIMER)

Kad odaberete TIMER OVEN, pritisnite tipku snage (P2), zatim ON/OFF. Prikazuje se mjerač minuta (zadano 60 minuta). Vrijeme se mijenja tipkama P1 i P2 te potvrđuje tipkom ON/OFF. Nakon isteka zadanog vremena zvučni signal upravljačke ploče oglašava se jednu minutu, dva zvučna signala u sekundi.

INFRACRVENI DALJINSKI UPRAVLJAČ (AKO JE UKLJUČEN ILI DODATNO ISPORUČEN)

Upravljačka ploča može primati više naredbi putem daljinskog upravljača.

- UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE: istodobno pritisnite tipke „1” i „6”.
- TEMPERATURA: tijekom rada pritisnite „2”, zatim „1” i „2” označene termometrom kako biste zadali željenu temperaturu.
- SNAGA GRIJANJA: tijekom rada tipkama „5” i „6” označenima plamenom odaberite željenu razinu snage.



2.3 ALARMI

Ako tijekom rada dođe do kvara, upravljačka ploča signalizira nepravilnost uključivanjem LED lampice alarma i zvučnim signalom. Moguće poruke alarma navedene su u tablici.

Prikaz na zaslonu	Uzrok
POWER OUTAGE ALARM	Nema mrežnog napona
FUME PROBE ALARM	Neispravan osjetnik dimnih plinova
HOT FUMES / FUMES TEMP. ALARM	Pregrijani dimni plinovi
ALARM NO ENCODER / EXTRACT.-FAULTY / FUME EXTRACT.	Kvar ventilatora dimnih plinova; ne radi
ALARM IGNITION FAILED / FAILED IGNIT. / NO IGNIT.	Peć se ne pali
PELLET VERIFICATION ALARM / NO PELLETS / PELLETS DEPLETED	Isključivanje zbog nedostatka peleta
THERMAL SAFETY ALARM / THERMOSTAT	Aktiviran sigurnosni termostat
NO DEPRESSION ALARM / PRESSURE SWITCH	Aktivirana sklopka podtlaka
AUGER SAFETY ALARM	Pužni transporter neprekidno se okreće
INSUFFICIENT DRAW ALARM	Začepljen plamenik ili dovod zraka
CLEANER FAULT ALARM	Cistač plamenika blokiran / vrata ložišta nisu zatvorena
AUGER TUBE ENCODER ALARM	Upravljačka ploča ne očitava enkoder puža; nema veze
AUGER TRIAC ALARM	Pužni transporter neprekidno se okreće
WATER PROBE ALARM	Osjetnik vode neispravan ili u kratkom spoju
HOT WATER ALARM	Prekoračena najveća dopuštena temperatura vode
WATER PRESSURE ALARM	Prenizak ili previsok tlak vode
AIR PROBE ALARM	Osjetnik zraka neispravan ili u kratkom spoju
TURBULATOR FAULT ALARM	Mehanizam turbulatora je blokiran

U slučaju alarma peć se odmah isključuje.

Alarm se aktivira nakon određenog vremena, OSIM ALARMA NESTANKA STRUJE, a može se poništiti dugim pritiskom na ON/OFF. Nakon poništavanja alarma peć iz sigurnosnih razloga započinje isključivanje. LED lampica alarma ostaje uključena, a zvučni signal, ako je omogućen, oglašava se povremeno tijekom cijelog alarma. Ako alarm nije poništen, peć će se svejedno isključiti, a poruka će ostati na zaslonu.

ALARMA NESTANKA NAPAJANJA (BLACK-OUT)

Ako napajanje nestane na određeno vrijeme, po povratku struje uređaj prelazi u alarm BLACK-OUT. Pričekajte da se peć ohladi, a zatim je ponovno uključite.

ALARMA NEUSPJELOG PALJENJA

Aktivira se kada dođe do pogreške u fazi paljenja, odnosno kada nakon zadanog vremena temperatura dimnih plinova ne prijeđe prag određen parametrima.

POZOR

Očistite plamenik od neizgorjelih peleta.

SIGURNOSNI TERMOSTAT

Ako sigurnosni termostat utvrdi temperaturu vode višu od praga aktiviranja, odmah zaustavlja pužni transporter s kojim je serijski povezan, a upravljačka ploča registrira promjenu. Prikazuje se „THERMIC SEC.” i sustav se isključuje. Odvijte crni čep na stražnjoj strani peći i pritisnite tipku za ponovno postavljanje kontakta.

ALARMA PODTLAKA

Alarm se javlja ako:

- Dimnjak ne zadovoljava zahtjeve: mora održavati minimalni potlak u paskalima koji propisuje proizvođač (vidjeti TEHNIČKE PODATKE) pri najmanjoj i najvećoj snazi grijanja.
- Dimovod ili otvor za dovod zraka za izgaranje je začepljen.
- Vrata ložišta i/ili spremnika peleta su otvorena.
- U području prolaska dimnih plinova nakupilo se previše nečistoće: uklonite pepeo nataložen uz prostor ladice za pepeo.

SERVISNA PORUKA

Nakon određenog broja radnih sati peć tijekom rada prikazuje SERVICE (ili SER). Poruka ne sprječava daljnji rad, ali potrebno je izvanredno održavanje koje mora obaviti ovlašteni tehničar. On će potom poništiti brojčani servisni sati.

EVA STAMPAGGI SRL pridržava pravo na tehničke izmjene ovog priručnika bez prethodne obavijesti.

Navedeni podaci i značajke nisu obvezujući. Proizvođač pridržava pravo na izmjene koje smatra primjerenima, bez obveze prethodne obavijesti ili zamjene.

Sva prava pridržana. Potpuno ili djelomično umnožavanje zabranjeno je bez izričitog odobrenja proizvođača.

EVA STAMPAGGI SRL

Via Cal Longa Z.I.

31028 Vazzola (TV) ITALIJA

Tel: +39 0438 740433

Faks: +39 0438 740821

Proizvedeno u Italiji

